使用上のご注意

● はじめに

- 本製品は「屋内専用」商品です。屋外での使用には対応しておりません。
- 本製品は必ず一般家庭用標準ACコンセント（100～120V対応）でご使用ください。それ以外のコンセントで使用されますと、電力供給が過剰に行われるため、インバーターの故障やアピライトの劣化を早める原因となります。
- 本製品の取付作業を行う場合、周囲の安全に十分に注意してください。
- 鉄板やアルミ板等の金属の上で作業は決して行わないでください。接続端子が金属に触れ、感電の恐れがあります。
- 商品の安全には十分配慮しておりますが、万が一おかしいと思ったらすぐに電源をお切りください。

● アピライト（ELシート）の取扱について

- ELの特性上、薄い形状となっており、湾曲性がありますが、切断したり、鋭角に折り曲げたりは決してしないでください。
- アピライト取付面のガラスやアクリル面は必ず乾燥した状態で取付けご使用ください。アピライトコネクター部分に水分が付着すると漏電・感電の恐れがあります。
- アピライトを1～2枚使用時、接続されないコネクター部分があります。その部分にはテープを巻くなどの処置を行い、接触しないようにしてください。
- 電化製品もしくはその付近に設置しないでください。アピライトから発せられる電界作用により静電気が発生し、電化製品に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 本製品はガラス面やアクリル板等の非電気伝導体への取付仕様になっております。金属板等の電気伝導体への取付は行わないでください。
- 本製品専用のインバーター以外の接続は行わないでください。故障の原因となります。
- アピライトが突然消えたり、ちらつく場合は速やかに電源をお切りください。

● インバーターの取扱について

- インバーターは精密機械のため、取扱には十分注意してください。また、高温・高湿度の環境では使用しないでください。
- インバーターの内部は高電圧になっています。分解、修理、改造は決して行わないでください。
- 水周りや水飛沫がかかる場所での使用はしないでください。製品内部に水分が入ることにより漏電、インバーター内部の腐食を引き起こす要因となります。
- 電化製品もしくはその付近に設置しないでください。インバーターから発せられる電界作用により静電気が発生し、電化製品に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- インバーターから擬音や高熱、白煙が発生した場合は、速やかに電源をお切りください。
- このインバーターは「アピライト専用」です。他のELシートへの接続、併用は行わないでください。
- 付属の配線は強い張力や圧力がかかるとちぎれたり、断線する場合がありますのでご注意ください。
- 電源を入れたままの状態でコネクターの取り付け、取り外しは行わないでください。

1202

■お問合せ先：カスタマーセンター〈ナビダイヤル〉0570-01-1967
※全国一律、通話料10.5円税込／分（固定電話・CATV電話）
PHS、IP電話の方はこちらまで ≫TEL.045-330-3410

アットホーム株式会社
本社 〒144-0056 東京都大田区西六郷 4-34-12
［会社案内］ http://athome-inc.jp/

EL版インデックスシート アピライト

athome

商品取扱説明書（共通）

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本「商品取扱説明書（共通）」をよくお読みの上、製品を安全に正しくお使いください。
お読みになった後は、必要なときに取り出せるように所定の場所に保管してください。

主な特長

- 本製品は、店頭のガラス面に吸盤で貼り付け、日中は図面のインデックス（見出し）として物件を見やすく、夜間は点灯・点滅させることで店舗を効果的にアピールすることができます。
- アピライトは“EL（エレクトロ・ルミネッセンス）”という材質を使用し、これまでの発光材（蛍光管等）と異なり、非常に軽量で薄く、製品落下などの衝撃による破損の心配がありません。
- また、厚さ約0.5㎜のシート状で湾曲性があるため、曲面への設置も可能です。※鋭角な部分への設置はできません

主な仕様

● アピライト【 ELシート 】

サ イ ズ：H105×W310×D0.5㎜（接続部分除く）
発光面積：H87×W297㎜
重　　量：約30ｇ／枚
仕　　様：無機ＥＬ（エレクトロ・ルミネッセンス）シート＋ラミネートサンドイッチ加工

● 専用ACアダプタ内蔵インバーター

サ イ ズ：H40×W100×D70㎜（接続コード、ＡＣコンセントコード除く）
重　　量：約350ｇ
そ の 他：点灯、点滅切替スイッチ付

● 配線コード

三叉連結コード×1本（最長部15㎝）　延長コード×6本（50㎝/本）

● タコ吸盤

アピライト1枚につき2個仕様（H約30㎜×吸盤部直径45㎜）

内容物を確かめる

●「アピライトセット」をお買い上げの方

①アピライト×3枚（※右記6種類よりお選びの3枚）
②インバーター×1台
③配線コード・三叉連結コード×1本
　・延長コード50㎝×6本
④タコ吸盤×6個（アピライト取付用）
　※アピライト1枚に付、吸盤2個使用

●「アピライト（単品）」をお買い上げの方

①アピライト×1枚（※右記6種類よりお選びの1枚）
②タコ吸盤×2個（アピライト取付用）
　※アピライト1枚に付、吸盤2個使用

●「インバーター（単品）」をお買い上げの方

①インバーター×1台
②配線コード・三叉連結コード×1本
　・延長コード50㎝×6本

アピライトデザイン6種

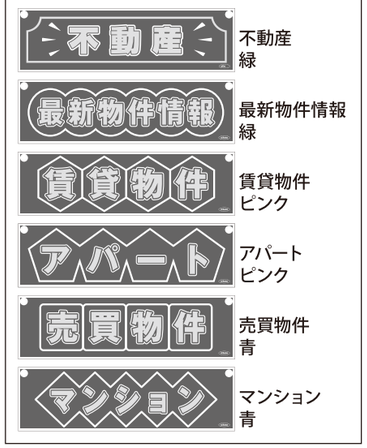

不動産 緑
最新物件情報 緑
賃貸物件 ピンク
アパート ピンク
売買物件 青
マンション 青

各部のなまえ

● アピライト

● タコ吸盤

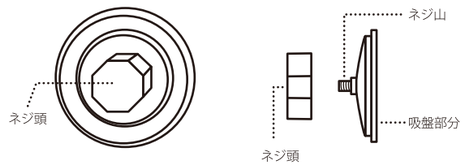

● 配線コード（製品は白色です）

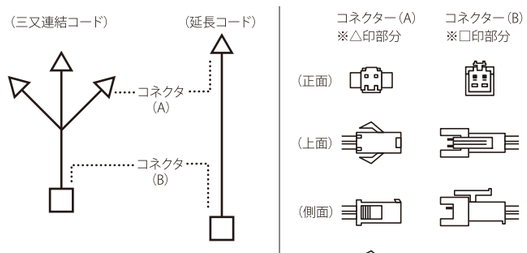

● インバーター

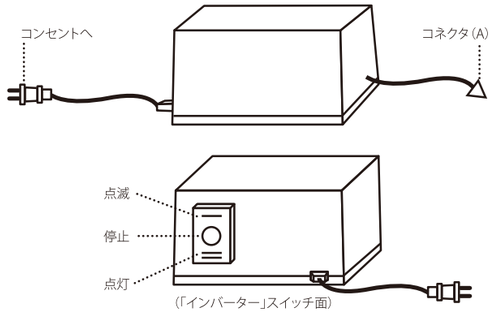

取付方法

※本製品は、店頭のガラス面に吸盤で貼り付ける仕様になっています。（屋外対応不可）
※インバーター 1 台につき、アピライトは 3 枚まで接続可能になります。

① アピライト（EL シート）の保護フィルムをはがします。次にネジ頭を外した吸盤のネジ山を、アピライト本体の穴（2 箇所）に表側から通し、ネジ頭を仮止め（2 ～ 3 回まわす）する。

タコ吸盤の取付け向き

- 店頭ガラス面で外へ向かって見せる場合は図のように、吸盤がデザイン側になるように取付けます。
- また、店内の装飾品としてご使用される場合は、吸盤がアピライトの裏側になるように取付けます。

② インバーターから出ている配線のコネクタ（A）に三叉連結コードのコネクタ（B）を接続する。

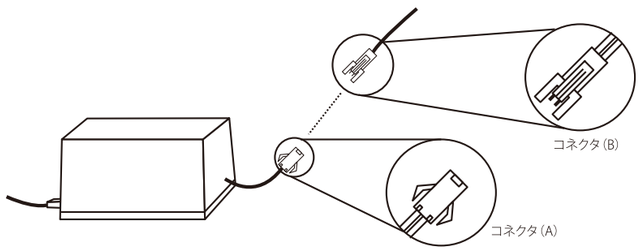

コネクタ着け外し時の注意点

- コネクタは " カチッ " と音がするまでしっかり差し込んでください。
- 着け外しの際は、左下図のようにコネクタの " ツマミ "（図 B）をもって行ってください。コードを引っ張ると、コネクタ部に強い張力がかかるため、外れたり、切れてしまう恐れがあります。
- また、事前に電源を切ってから着け外しを行ってください。

〔着けるとき〕（コネクタ下面）

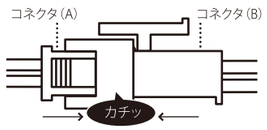

〔外すとき〕
ツマミを押しながらコネクタを引っ張る。
※コードは決して引っ張らない。

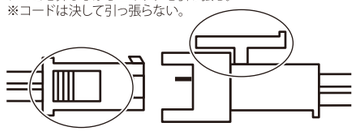

取付方法（つづき）

③ 貼り付けたい位置（ガラス面等の平面）にアピライト（図①）を付けて吸盤 A の部分を押し、空気を抜いてから吸盤のネジ頭をしっかり回し固定する。
※この時、ガラス面が汚れていると吸盤が機能しませんので、汚れや水分をすべて取り除いた後、取付けてください。

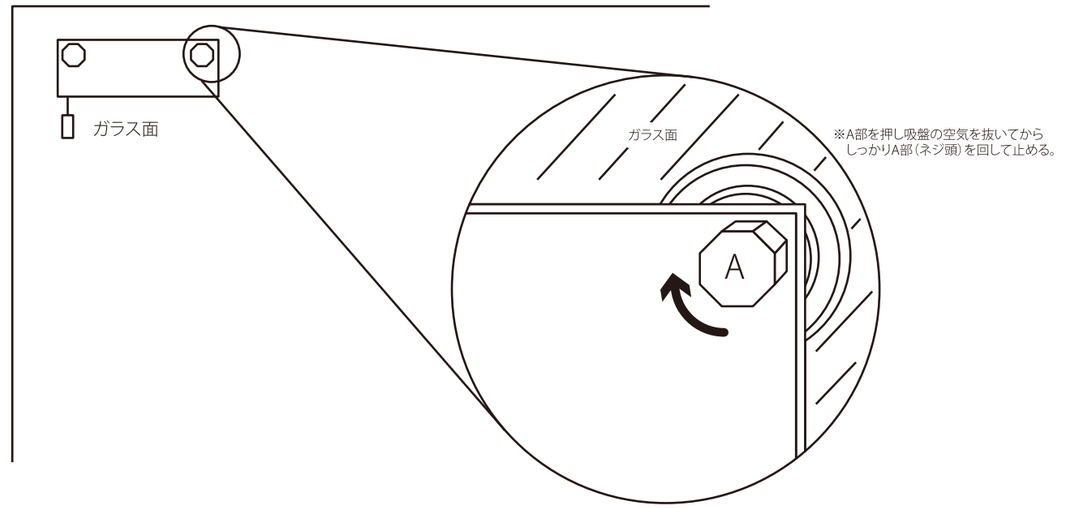

④ アピライトからでているコネクタ（B）に延長コードのコネクタ（A）を接続する。これを三叉連結コードのコネクタ（A）まで延長コードを接続する。（延長コードは 1 本あたり 50cm）

⑤ ④同様の作業をアピライトの枚数分行う。（アピライトセットの場合は 3 枚分）

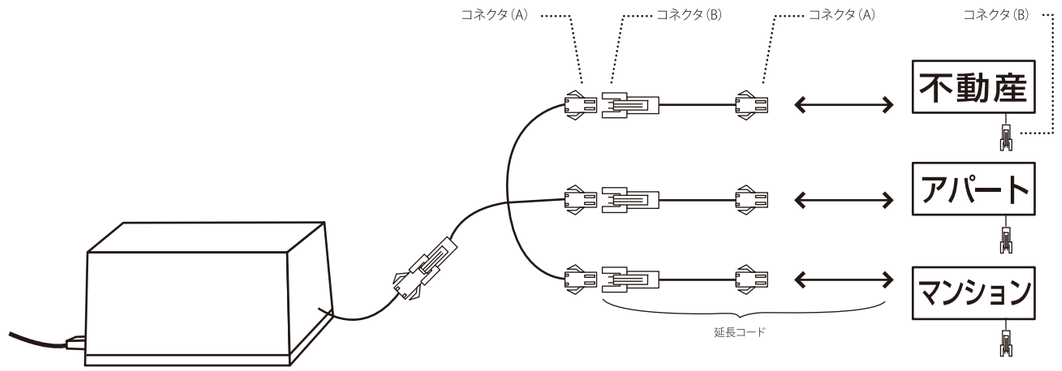

⑥ インバーターを一般家庭用標準 AC コンセント（100 ～ 120V 対応）に差込み、スイッチを入れ、点灯・点滅の動作確認をする。